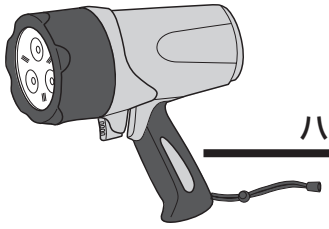

Panasonic

取扱説明書

ハイパワーLED水中強力ライト

品番 **BF-SS10**

<乾電池単2形 8コ用>

■このたびは、パナソニック製品をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。
■取扱説明書をよくお読みのうえ、正しく安全にお使いください。
■ご使用前に「安全上のご注意」(2〜3ページ)を必ずお読みください。
■保証書は「お買い上げ日・販売店名」などの記入を確かめ、取扱説明書とともに大切に保管してください。

保証書付き

特長

●水深60mまで使えるプロ仕様
●片手で操作ができるマグネットスイッチ採用。
●ハイパワーLED3個使用で明るさ約16倍(BF-451比較)

もくじ

■安全上のご注意 (必ずお守りください) …… 2〜3
■各部のなまえとはたらき …… 4
■使いかた …… 4〜6
■仕様/お手入れ …… 7
■保証とアフターサービス (よくお読みください) … 8〜11
■故障かな!? …… 12
■保証書 …… 裏表紙

Printed in Indonesia BLM6CA262AYA

安全上のご注意 (必ずお守りください)

人への危害、財産の損害を防止するため、必ずお守りいただくことを説明しています。

■誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を区分して、説明しています。

⚠警告	「死亡や重傷を負うおそれがある内容」です。
⚠注意	「傷害を負うことや、財産の損害が発生するおそれがある内容」です。

■お守りいただく内容を次の図記号で説明しています。

⃠	してはいけない内容です。
❗	実行しなければならない内容です。

⚠警告

■充電式電池は使用しない
■新旧・異種の電池を混用しない
■電池の ⊕ ⊖ を逆に入れない

⃠ 電池からガスが出ることがあり器具が破裂する原因となります。

■使用後は必ず消灯させる
■使い切った電池は器具から出す

❗ 守らないと、電池からガスが出ることがあり器具が破裂する原因となります。

■電池の液が目に入ったときは、こすらずに水で洗い流し、すぐに医師の治療を受ける

❗ 守らないと、失明や目の障害のおそれがあります。

⚠注意

■指定の水深以上で使用しない
■器具の分解、改造はしない
■Oリングにゴミや傷をつけない

浸水や不意の消灯などで事故の原因となります。

■目に光を当て続けない

目を傷める原因となります。

■電池ケースの端子をショートさせない

やけどや故障の原因となります。

■電池の使用表示に従う
■長期間使用しないときは電池を器具から取り出す
■定期的に点検する(点灯・液もれ)

守らないと、電池の液もれや浸水、不意の消灯などで事故の原因となります。

■前ベースは、合マークが合う位置までしっかりと締め付ける
■水中での使用の際は必ず新しい電池と交換する

守らないと、浸水や不意の消灯などで事故の原因となります。

使用上のお願い

使い方を誤りますと機器を傷めたり故障の原因となります。

- ●岩にぶつけたり、落下等の強い衝撃を与えないでください。
- ●長時間直射日光に当てたり熱気の近くに置かないでください。
- ●スイッチ部に磁石が内蔵されています。磁気を近づけると誤動作したり、ライトの磁気でコンパスや磁気カードに影響を及ぼすことがあります。

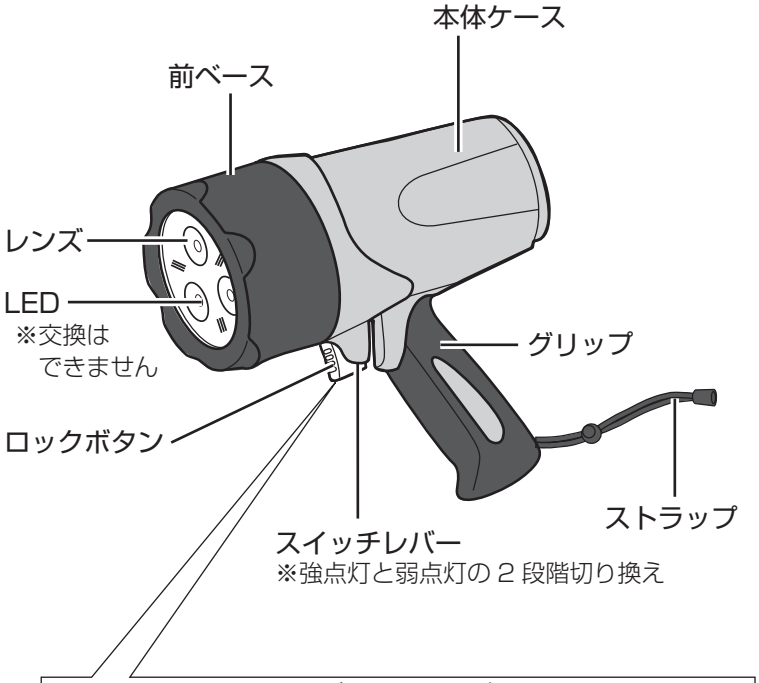

スイッチレバーのロックができます

使いかた

1 前ベースを回してはずす

2 本体ケースから電池ケースを取り出し電池を⊖側から入れる

- ●充電式電池を使用しない
- ●新旧・異種の電池を混用しない
- ●電池の⊕⊖を逆に入れない

乾電池単２形 ８コ

3 電池ケースを本体ケースに入れる

※電池ケースのミゾ部を本体ケース凸部Ａに入れないと入りません。

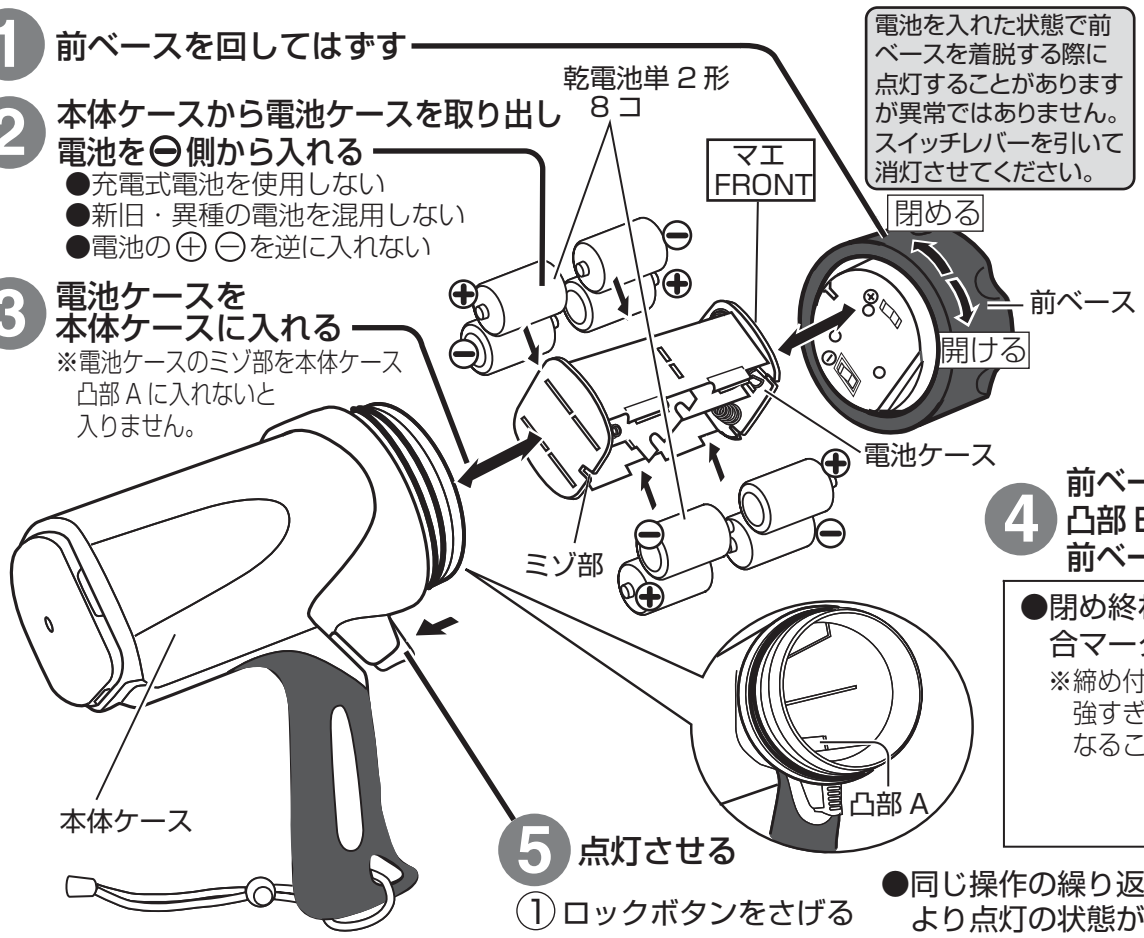

電池を入れた状態で前ベースを着脱する際に点灯することがありますが異常ではありません。スイッチレバーを引いて消灯させてください。

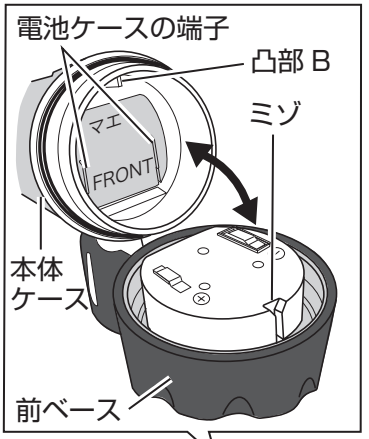

4 前ベースのミゾと本体ケースの凸部Ｂを合わせ合マーク位置まで前ベースを閉める

●閉め終わりは、必ず合マークを合わせる

※締め付けが弱いと浸水し強すぎると開けにくくなることがあります。

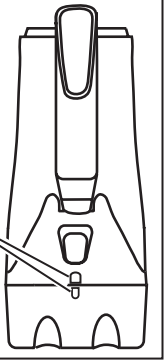

5 点灯させる

①ロックボタンをさげる

②スイッチレバーを引いてはなす

●同じ操作の繰り返しにより点灯の状態が変わる

消灯 → 弱点灯 → 強点灯

6 使用後は消灯させる

仕様/お手入れ

■仕様

使用電池	乾電池単2形 8コ(別売)		耐 水 性	水深60 m
使用LED	ハイパワーLED 3コ			
電池寿命(20℃時)		パナソニックアルカリ乾電池使用時	パナソニックネオ《黒》乾電池使用時	
	強点灯	連続 約 15 時間	連続 約 6 時間	
	弱点灯	連続 約 30 時間	連続 約 12 時間	
外形寸法	約 幅90 × 奥行き185 × 高さ190 (mm)			
質 量	約 1.1 kg(パナソニックアルカリ乾電池含む)			

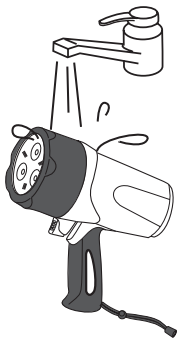

●ご使用後は水洗い(海水に浸かる部分のみ)して保管してください。

●樹脂部の汚れがひどい場合は水または薄めた台所用洗剤(中性)を含ませた布で軽くふき取ってください。

●ベンジン、アルコール、シンナー等の溶剤は使用しないでください。

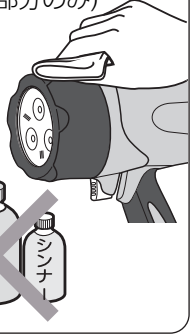

●前ベースの締め付けがかたくなったり、Oリングにグリスがなくなった場合は、シリコングリス(ホームセンター等でご購入ください。)を塗布してください。

※シリコングリス以外のグリスを使用しないでください。樹脂が割れる原因になります。

❶キズをつけないように、ゆっくりとOリングをはずす

❷Oリングにゴミが付着したり樹脂部にキズや凹凸がないことを確認しOリング全体にグリスを塗布する

❸Oリングを元の位置にセットする

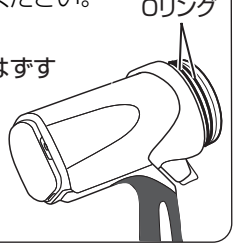

保証とアフターサービス よくお読みください

修理・お取り扱い・お手入れ
などのご相談は…
まず、お買い上げの販売店へ
お申し付けください

転居や贈答品などでお困りの場合は…
●**修理は、**サービス会社・販売会社の「修理ご相談窓口」へ！
●**使いかた・お買い物などのお問い合わせは、**「お客様ご相談センター」へ！

■保証書(裏表紙をご覧ください)
お買い上げ日・販売店名 などの記入を必ず確かめ、お買い上げの販売店からお受け取りください。よくお読みのあと、保管してください。

保証期間：お買い上げ日から本体1年間

■補修用性能部品の保有期間 5年
当社は、このハイパワーLED水中強力ライトの補修用性能部品を製造打ち切り後5年保有しています。
注)補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

■修理を依頼されるとき
12ページの「故障かな!?」に従ってご確認のあと、直らないときは、お買い上げの販売店へご連絡ください。

●保証期間中は
保証書の規定に従って、お買い上げの販売店が修理をさせていただきますので、恐れ入りますが製品に保証書を添えてご持参ください。

●保証期間を過ぎているときは
修理すれば使用できる製品については、ご要望により修理させていただきます。下記修理料金の仕組みをご参照のうえご相談ください。

●修理料金の仕組み
修理料金は、技術料・部品代・出張料などで構成されています。
技術料は、診断・故障箇所の修理および部品交換・調整・修理完了時の点検などの作業にかかる費用です。
部品代は、修理に使用した部品および補助材料代です。
出張料は、お客様のご依頼により製品のある場所へ技術者を派遣する場合の費用です。

ご連絡いただきたい内容			
製品名	品　番	お買い上げ日	故障の状況
ハイパワーLED 水中強力ライト	BF-SS10	年　月　日	できるだけ 具体的に

ご相談窓口における個人情報のお取り扱い

パナソニック株式会社およびその関係会社は、お客様の個人情報やご相談内容を、ご相談への対応や修理、その確認などのために利用し、その記録を残すことがあります。また、折り返し電話させていただくときのため、ナンバー・ディスプレイを採用しています。なお、個人情報を適切に管理し、修理業務等を委託する場合や正当な理由がある場合を除き、第三者に提供しません。お問い合わせは、ご相談された窓口にご連絡ください。

パナソニック株式会社 エナジー社アウトドアライトのホームページ
http://panasonic.jp/flashlight/

使いかた・お買い物などのご相談

パナソニック お客様ご相談センター

365日／受付9時～20時

電話 フリーダイヤル 0120-878-365（バナは 365日）

■携帯電話・PHSでのご利用は… 06-6907-1187

FAX フリーダイヤル 0120-878-236

Help desk for foreign residents in Japan

Tokyo (03) 3256 - 5444　**Osaka** (06) 6645 - 8787

Open : 9:00 - 17:30 (closed on Saturdays / Sundays / national holidays)

修理に関するご相談

パナソニック 修 理 ご 相 談 窓 口

ナビダイヤル（全国共通番号） **0570-087-087**

- 呼出音の前にNTTより通話料金の目安をお知らせします。
- 携帯電話・PHS・IP/光電話等、ナビダイヤルがご利用できない場合は、最寄りの修理ご相談窓口に直接おかけください。

※電話番号をよくお確かめの上、おかけください。

パナソニック 修 理 ご 相 談 窓 口

- 地区・時間帯によって、集中修理ご相談窓口に転送させていただく場合がございます。

北 海 道 地 区

札幌	札幌市厚別区厚別南2丁目17-7 ☎ (011)894-1251	**帯広**	帯広市西20条北2丁目23-3 ☎ (0155)33-8477	**函館**	函館市西桔梗589番地241（函館流通卸センター内） ☎ (0138)48-6631
旭川	旭川市2条通16丁目1166 ☎ (0166)22-3011				

東 北 地 区

青森	青森市大字浜田字豊田364 ☎ (017)775-0326	**岩手**	盛岡市厨川5丁目1-43 ☎ (019)645-6130	**山形**	山形市平清水1丁目1-75 ☎ (023)641-8100
秋田	秋田市外旭川字小谷地3-1 ☎ (018)868-7008	**宮城**	仙台市宮城野区扇町7-4-18 ☎ (022)387-1117	**福島**	郡山市亀田1丁目51-15 ☎ (024)991-9308

首 都 圏 地 区

栃木	宇都宮市上戸祭3丁目3-19 ☎ (028)689-2555	**埼玉**	桶川市赤堀2丁目4-2 ☎ (048)728-8960	**山梨**	甲府市宝1丁目4-13 ☎ (055)222-5822
群馬	前橋市箱田町325-1 ☎ (027)254-2075	**千葉**	千葉市中央区末広5丁目9-5 ☎ (043)208-6034	**神奈川**	横浜市港南区日野5丁目3-16 ☎ (045)847-9720
茨城	つくば市筑穂3丁目15-3 ☎ (029)864-8756	**東京**	東京都世田谷区宮坂2丁目26-17 ☎ (03)5477-9780	**新潟**	新潟市東区東明1丁目8-14 ☎ (025)286-0180

中部地区

石川	金沢市横川3丁目20 ☎ (076)280-6608	長野	松本市寿北7丁目3-11 ☎ (0263)86-9209	岐阜	岐阜市中鶉4丁目42 ☎ (058)278-6720
富山	富山市根塚町1丁目1-4 ☎ (076)424-2549	静岡	静岡市葵区千代田7丁目7-5 ☎ (054)287-9000	高山	高山市花岡町3丁目82 ☎ (0577)33-0613
福井	福井市問屋町2丁目14 ☎ (0776)21-0622	愛知	名古屋市瑞穂区塩入町8-10 ☎ (052)819-0225	三重	津市久居野村町字山神421 ☎ (059)254-5520

近畿地区

滋賀	栗東市霊仙寺1丁目1-48 ☎ (077)582-5021	大阪	大阪市城東区関目2丁目15-5 ☎ (06)6359-6225	和歌山	和歌山市中島499-1 ☎ (073)475-2984
京都	京都市伏見区竹田中川原町71-4 ☎ (075)646-2123	奈良	大和郡山市筒井町800番地 ☎ (0743)59-2770	兵庫	神戸市須磨区弥栄台3丁目13-4 ☎ (078)796-3140

中国地区

鳥取	鳥取市安長295-1 ☎ (0857)26-9695	出雲	出雲市渡橋町416 ☎ (0853)21-3133	広島	広島市西区南観音1丁目13-5 ☎ (082)295-5011
米子	米子市米原4丁目2-33 ☎ (0859)34-2129	浜田	浜田市下府町327-93 ☎ (0855)22-6629	山口	山口市小郡下郷220-1 ☎ (083)973-2720
松江	松江市平成町182番地14 ☎ (0852)23-1128	岡山	岡山市田中138-110 ☎ (086)242-6236		

四国地区

香川	高松市勅使町152-2 ☎ (087)868-6388	高知	高知市仲田町2-16 ☎ (088)834-3142	愛媛	愛媛県伊予郡砥部町八倉75-1 ☎ (089)905-7544
徳島	徳島市沖浜2丁目36 ☎ (088)624-0253				

九州地区

福岡	春日市春日公園3丁目48 ☎ (092)593-9036	大分	大分市萩原4丁目8-35 ☎ (097)556-3815	天草	天草市港町18-11 ☎ (0969)22-3125
佐賀	佐賀市鍋島町大字八戸字上深町3044 ☎ (0952)26-9151	宮崎	宮崎市本郷北方字草葉2099-2 ☎ (0985)63-1213	鹿児島	鹿児島市与次郎1丁目5-33 ☎ (099)250-5657
長崎	長崎市東町1919-1 ☎ (095)830-1658	熊本	熊本市健軍本町12-3 ☎ (096)367-6067	大島	奄美市名瀬朝仁町11-2 ☎ (0997)53-5101

沖縄地区

沖縄	浦添市城間4丁目23-11	☎ (098)877-1207	

所在地、電話番号が変更になることがありますので、あらかじめご了承ください。 0608

■故障かな!?

症状	原因・処置
スイッチを入れても点灯しない	●電池の方向が間違っていませんか? → ⊕⊖ の方向を正しく入れる。 ●電池が消耗していませんか? →新しい電池に取り替える。
スイッチがかたくて動かない	●スイッチにロックがかかっていませんか? →ロックボタンを下げる。
前ベース着脱時スイッチレバーは消灯なのに点灯する	前ベースとスイッチレバーの距離の変化によりスイッチを点灯 - 消灯させるしくみとなっているためで、異常ではありません。
使用中 消灯したので少し時間をおいて電池交換のため、前ベースをゆるめたら点灯した	一定の電圧に下がると消灯させるしくみになっています。電池をしばらく休めることにより、一時的に電圧が復帰し点灯しました。この場合は短時間で消灯しますので必ず新しい電池と交換してください。

便利メモ(おぼえのため、記入されると便利です)

お買い上げ日	年　月　日	品番	BF-SS10
販売店名	電話(　　)　ー		

パナソニック株式会社
エナジー社
〒570-8511 大阪府守口市松下町1-1

P0109K0